

ALLEN & HEATH

DX88-P 取扱説明書



このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られるところに保管してください。

■安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は危険や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警告

- 水に入れたり、ぬらしたりしないでください。火災や感電の原因になります。
- AC100V 50/60Hz の電源で使用してください。これ以外の電源では、火災や感電の原因となります。
- 必ず専用の電源コードを使用してください。これ以外のものを使用すると火災の原因となります。
- 付属の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災や感電の原因になります。電源コードが傷んだら（断線や芯線の露出など）、直ちに使用を中止し販売店に交換をご依頼ください。
- 水が入った容器や金属片などを、機器の上に置かないでください。こぼれたり、中に入ったりすると、火災や感電の原因となります。
- 万一、落としたり筐体を破損した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 煙がでる、異臭がする、水や異物が入った、破損した等の異常がある時は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。お客様が保守できる部品は、内部にはありません。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となります。

注意

- 不安定な場所に設置しないでください。落下によるけがの原因となります。
- 以下のような場所に設置しないでください。
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・温度の特に高い場所、または低い場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・振動の多い場所
- 機器をラックに設置する場合は、必ず専用のラックマウント金具（オプション）を使用し、重量を支えるために全てのネジをしっかりと固定してください。落下すると、けがや器物を破損する原因となります。

- 配線は、電源コードを抜いてから説明書に従って正しく行ってください。電源コードを差し込んだまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- 電源を入れる前に、音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となります。
- 機器の移動は、電源プラグをコンセントから抜き、他の機器との接続を全て外してから行ってください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災や感電の原因となります。

■はじめに

このたびは本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

まずこちらの取扱説明書をお読みいただき、性能をご理解いただいた上で用途に応じた最適な使用方法を追求してください。

保証について

- ・保証書は必ず「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名/所在地」の記入をご確認いただき、製品ともにお受け取りください。お買い上げ日より1年間は保証期間です。保証書記載事項に基づき、無償修理等を保証させていただきます。修理等はお買い上げの販売店までご依頼ください。
- ・お買い上げ時に「お買い上げ年月日」「お買い上げ店名/所在地」が正しく記入されていない場合は、保証書が無効になり、無償修理を受けられないことがあります。記載内容が不十分でしたら、速やかに販売店にお問い合わせください。
- ・改造など通常の使用範囲を超えた取扱いによる故障や、設計・製造以外の要因で起きた不都合は期間内であっても保証の対象外となります。

故障かな？と思われる症状が出たときには

こちらの取扱説明書をもう一度お読みになり、接続や操作などをご確認ください。それでも改善されないときはお買い上げの販売店までお問い合わせください。調整・修理いたします。

DX88-P

スタートガイド

DX88-P は、Allen & Heath 96kHz デジタルミキシングシステム用の固定設置型の I/O エクスパンダーです。リモートコントロール可能なマイク / ラインプリアンプを 8 系統、ライン出力を 8 系統装備しています。ミキサーとは Cat5e ケーブル 1 本で接続します。

2 台目の DX88-P、DX164-W、DX012、DX168 は、DX B ポート経由で接続できます。

DX88-P は、オプションの DX88-P-RK19/X キットを使用することで、自立型またはラックマウント型の運用が可能です。


DX Expander を接続する前に、ミキシングシステムを最新のファームウェアにアップデートしてください。以前のファームウェアを実行すると、本機が正しく動作しない可能性があります。

梱包内容

DX88-P 本体と一緒に以下のものが同梱されていることを確認してください：

- 16x3-Way ユーロブロックプラグ
- DC12V 電源アダプター


フロントパネル

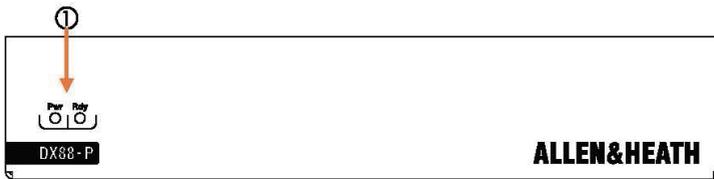

①電源 LED、Ready インジケータ

ユニットが正常に起動し、オーディオを通過させる準備ができると、Ready が点灯します。

リアパネル

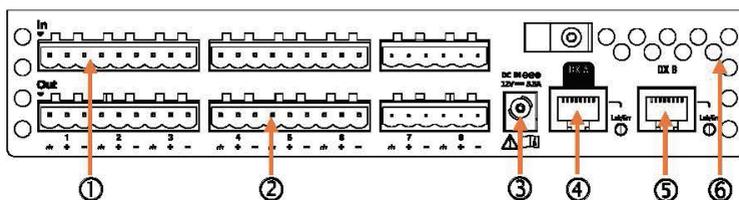

- ①入力 バランス、ユーロブロックマイク / ライン入力。
- ②出力 バランス、ユーロブロックライン出力。
- ③ DC 入力 外部電源アダプターによる DC 12V 入力コネクタ。

※製品に付属の電源アダプター（部品コード AM13303）のみを使用してください。その他の電源は使用しないでください。電源は、電気や火災の原因となることがあります。

④ DX A ミキシングシステムに接続するためのイーサネットポートです。このケーブルはオーディオ信号だけでなく、プリアンプのコントロールやシステムステータスのデータも伝送します。


⑤ DX B 2 台目用のデジチェーン接続用イーサネットポートです。

⑥通気口 ユニットの側面と背面の換気を確保してください。

※運用中は通気口を塞がないようにしてください。汚れや液体の浸入を避けてください。

接続

dLive Surface /
MixRack, DX Hub,
DX Link card,
SLink

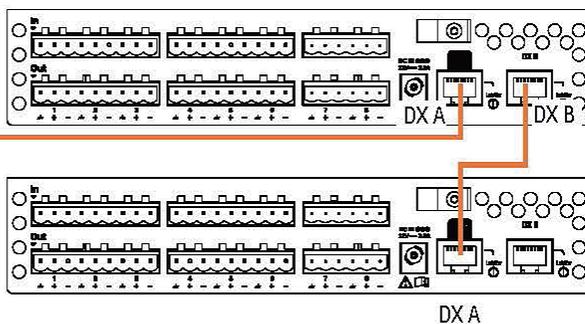




接続には Cat5e 以上の STP ケーブルが必要です。1 接続あたりのケーブル長は最大 100m です。

※ DX88-P とのネットワーク接続は屋内専用です。

仕様

マイク / ライン入力	バランス、ユーロブロック、+48V ファンタム電源
マイク / ライン・プリアンプ	フルリコール可能
入力感度	-60 ~ +15dBu
アナログゲイン	+5 ~ +60dB、1dB ステップ
パッド	-20dB アクティブ PAD
最大入力レベル	+30dBu (PAD 入力)
入力インピーダンス	> 4k Ω 以上 (パッド出力)、10k Ω 以上 (パッド入力)
マイク等価入力ノイズ	150 Ω ソースで -127dB
アナログ出力	バランス、ユーロブロック
出力インピーダンス	<75 Ω
定格出力	+4dBu = 0dB 検出値
最大出力レベル	+21dBu
残留出力ノイズ	-92dBu (ミュート、20 ~ 20kHz)、-90dBu (ミュート、20 ~ 40kHz)
動作温度範囲	0° C ~ 40° C
電源	
DC 入力	外部 PSU 経由で DC12V、最大 3.3A
消費電力	最大 39.6W
寸法・質量	W216.5 × H42.8 × H195.4、約 1.51kg

寸法

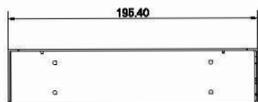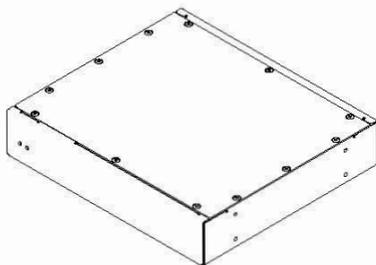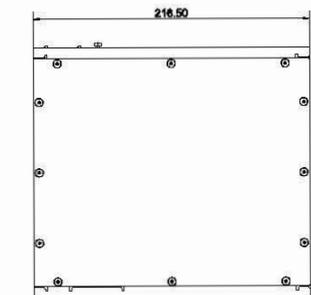

ALLEN & HEATH

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

2024年3月版



ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>